简体中文

1. 主板简介

谢谢你采用了华擎 ALiveNF6P-VSTA 主板,本主板由华擎严格制造,质量可靠,稳定性好,能够获得卓越的性能。此快速安装指南包括主板介绍和分步安装向导。您可以查看支持光盘里的用户手册了解更详细的资料。



由于主板规格和BIOS软件将不断升级,本手册之相关内容变更恕不另行通知。请留意华擎网站上公布的升级版本。你也可以在华擎网站找到最新的显卡和CPU支持表。

华擎网址: http://www.asrock.com

如果您需要与此主板有关的技术支持,请参观我们的网站以了解您使用机

种的规格信息。

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 包装盒内物品

华擎 ALiveNF6P-VSTA 主板

(Micor ATX 规格: 9.6 英寸 X 7.7 英寸, 24.4 厘米 X 19.6 厘米)

华擎 ALiveNF6P-VSTA 快速安装指南

华擎 ALiveNF6P-VSTA 支持光盘

- 一条80-conductor Ultra ATA 66/100/133 IDE 排线
- 一条3.5 英寸软驱排线
- 一条 Serial ATA(SATA)数据线(选配)
- 一条 Serial ATA(SATA) 硬盘电源线(选配)
- 一条HDMI_SPDIF传输线(选配)
- 一块"ASRock 6CH I/O Plus"I/O挡板

1.2 主板规格

 架构 - Micro ATX 规格: 9.6 英寸 X 7.7 英寸, 24.4 厘米 X 19.6 厘米 处理器 - AM2 插槽支持 AMD Phenom™ X4/X2, Ath1on 64FX/64X2/64 和 Sempron 处理器 - AMD LIVE!™ Ready - 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术 - 支持 FSB 1000 MHz (2.0 GT/s) - 支持 Fyb超频技术 (详见 警告1) - 支持 Hyper-Transport 技术 芯片组 - NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 系统内存 - 支持双通道内存技术 (见警告2) - 配备 2 个 DDRII DIMM 插槽 - 支持 DDRII1066/800/667/533 内存 (见警告3) - 最高支持 4GB 容量 (见警告4) Hybrid - 支持 CPU 无级频率调控 (见警告5) Booster (安心超频技术) - ASRock U-COP (见警告6) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能 12.5% (见警告7)
64 和 Sempron 处理器 - AMD LIVE!™ Ready - 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术 - 支持 FSB 1000 MHz (2.0 GT/s) - 支持 FSB 1000 MHz (注见 警告 1) - 支持 Hyper-Transport 技术 芯片组 - NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 系统内存 - 支持双通道内存技术 (见警告 2) - 配备 2 个 DDRII DIMM 插槽 - 支持 DDRII1066/800/667/533 内存 (见警告 3) - 最高支持 4GB 容量 (见警告 4) Hybrid - 支持 CPU 无级频率调控 (见警告 5) Booster (安心超频技术) - ASRock U-COP (见警告 6) - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
- AMD LIVE!™ Ready - 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术 - 支持 FSB 1000 MHz (2.0 GT/s) - 支持 FSB 1000 MHz (注见 警告 1) - 支持 Hyper—Transport 技术 芯片组 - NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 系统内存 - 支持双通道内存技术 (见警告 2) - 配备 2 ↑ DDRII DIMM 插槽 - 支持 DDRII DIMM 插槽 - 支持 DDRII1066/800/667/533 内存 (见警告 3) - 最高支持 4GB 容量 (见警告 4) Hybrid - 支持 CPU 无级频率调控 (见警告 5) Booster (安心超频技术) - ASRock U—COP (见警告 6) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
- 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术 - 支持 FSB 1000 MHz (2.0 GT/s) - 支持 FSB 1000 MHz (2.0 GT/s) - 支持异步超频技术 (详见 警告 1) - 支持 Hyper-Transport 技术 芯片组 - NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 系统内存 - 支持双通道内存技术 (见警告 2) - 配备 2 ↑ DDRII DIMM 插槽 - 支持 DDRII1 1066/800/667/533 内存 (见警告 3) - 最高支持 4GB 容量 (见警告 4) Hybrid - 支持 CPU 无级频率调控 (见警告 5) Booster (安心超频技术) - ASRock U-COP (见警告 6) - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
- 支持FSB 1000 MHz (2.0 GT/s) - 支持异步超频技术 (详见 警告 1) - 支持 Hyper-Transport 技术 芯片组 - NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 系统内存 - 支持双通道内存技术 (见警告2) - 配备2个DDRII DIMM插槽 - 支持DDRII1066/800/667/533 内存 (见警告3) - 最高支持4GB容量 (见警告4) Hybrid - 支持CPU 无级频率调控 (见警告5) Booster (安心超频技术) - ASRock U-COP (见警告6) - ASRock Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
- 支持异步超频技术(详见 警告 1) - 支持 Hyper-Transport 技术 芯片组 - NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 系统内存 - 支持双通道内存技术(见警告2) - 配备2个DDRII DIMM插槽 - 支持DDRII1066/800/667/533内存(见警告3) - 最高支持4GB容量(见警告4) Hybrid - 支持CPU 无级频率调控 (见警告5) Booster (安心超频技术) - ASRock U-COP (见警告6) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
- 支持 Hyper-Transport 技术 芯片组 - NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 系统内存 - 支持双通道内存技术(见警告2) - 配备2个DDRII DIMM插槽 - 支持DDRII1066/800/667/533 内存(见警告3) - 最高支持4GB容量(见警告4) Hybrid - 支持CPU 无级频率调控 (见警告5) Booster - ASRock U-COP (见警告6) (安心超频技术) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
芯片组 - NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 系统内存 - 支持双通道内存技术 (见警告 2) - 配备 2 个 DDRII DIMM 插槽 - 支持 DDRII1066/800/667/533 内存 (见警告 3) - 最高支持 4GB 容量 (见警告 4) Hybrid - 支持 CPU 无级频率调控 (见警告 5) Booster - ASRock U-COP (见警告 6) (安心超频技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
系统内存 - 支持双通道内存技术(见警告2) - 配备2个DDRII DIMM插槽 - 支持DDRII1066/800/667/533 内存(见警告3) - 最高支持4GB容量(见警告4) Hybrid - 支持CPU 无级频率调控 (见警告5) Booster - ASRock U-COP (见警告6) (安心超频技术) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
- 配备 2 个 DDRII DIMM 插槽 - 支持 DDRIII DIMM 插槽 - 支持 CPU 无锡
- 支持 DDRII1066/800/667/533 内存(见警告 3) - 最高支持 4GB 容量(见警告 4) Hybrid - 支持 CPU 无级频率调控 (见警告 5) Booster - ASRock U-COP (见警告 6) (安心超频技术) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
- 最高支持 4GB 容量(见警告 4) Hybrid - 支持 CPU 无级频率调控 (见警告 5) Booster - ASRock U-COP (见警告 6) (安心超频技术) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
Hybrid- 支持 CPU 无级频率调控 (见警告5)Booster- ASRock U-COP (见警告6)(安心超频技术)- Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术- ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
Booster (安心超频技术) - ASRock U-COP (见警告6) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
(安心超频技术) - Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术 - ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
- ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术,提供内存性能
12.5% (见警告7)
が展插槽 − 1 x PCI Express x16 插槽
- 1 x PCI Express x1 插槽
- 2 x PCI 插槽
板载显卡 – 集成 NVIDIA® GeForce6 等级显卡
- DX9.0显卡, Pixel Shader 3.0技术
- 最大共享内存 256MB
音效 - 5.1 声道 Windows® Vista™ Premium 级别高保真音频
(ALC662 音频编解码器)
板载 LAN 功能
- 高速 10/100Mbps 局域网
- 支持网路唤醒 (Wake-On-LAN)
Rear Pane1 ASRock 6CH I/O Plus界面
I/O - 1个PS/2 鼠标接口
(后面板输入/ │ 1 ↑ PS/2 键盘接口
输出接口) - 1个串行接口
- 1 个 VGA 接口
- 1 个并行接口(支持 ECP/EPP)
- 6个可直接使用的 USB 2.0接口
- 1 个 RJ-45 局域网接口
- 高保真音频插孔: 音频输出/输入/麦克风

连接头	- 4 x SATAII 3.0Gb/s 连接头,支持RAID(RAID 0,							
	RAID 1, RAID 0+1, RAID 5和JBOD), NCQ和"热插拔"							
	功能 (详见 <i>警告8</i>)							
	- 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持 2 个 IDE 驱动器)							
	- 1 x 软驱接口							
	- 1 x DeskExpress 热插拔探测接头							
	- 1 x HDMI_SPDIF接头							
	- CPU/机箱风扇接头							
	- 24 针 ATX 电源接头							
	- 4 针 12V 电源接头							
	- 内置音频接头							
	- 前置音频面板接头							
	- 1 x USB 2.0接口(可支持2个额外的USB 2.0接口)							
	(详见 <i>警告9</i>)							
	- 1 x WiFi/E接口(详见 警告10)							
BIOS	- 4Mb AMI BIOS							
	- 采用 AMI BIOS							
	- 支持即插即用 (Plug and Play, PnP)							
	- ACPI 1.1 电源管理							
	- 支持唤醒功能							
	- 支持 jumperfree 免跳线模式							
	- 支持 SMBIOS 2.3.1							
支持光盘	- 驱动程序,工具软件,杀毒软件(测试版本)							
硬件监控器	- CPU 温度检测							
	- 主板温度侦测							
	- CPU 风扇转速计							
	- 系统风扇转速计							
	- CPU 静音风扇							
111111111111111111111111111111111111111	- 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压							
操作系统	- Microsoft® Windows® 2000/XP/XP 多媒体中心/XP 64							
71.74	位元/Vista™/Vista™ 64 位元适用于此主板 - FCC, CE, WHQL							
认证								

警告

请了解超频具有不可避免的风险,这些超频包括调节BIOS设置、运用异步超频技术或使用第三方超频工具。超频可能会影响您的系统稳定性,甚至会导致系统组件和设备的损坏。这种风险和代价须由您自己承担,我们对超频可能导致的损坏不承担责任。

警告!

- 1. 这款主板支持异步超频技术。请阅读第44页的"Untied Overclocking Technology"(自由超频技术)了解详情。
- 2. 这款主板支持双通道内存技术。在您实现双通道内存技术之前,为能正确 安装,请确认您已经阅读了第31页的内存模组安装指南。
- 3. 1066MHz 内存频率是否支持在于您使用的 AM2+ CPU。因为 DDRII1066 规格 超出 JEDEC 的内存标准, 如果您想在这款主板上使用 DDRII1066 内存条, 请 查阅我们网站的内存支持列表了解兼容的内存。 华擎网站 http://www.asrock.com
- 4. 由于操作系统的限制,在 Windows® XP 和 Windows® Vista™ 下,供系统使用的实际内存容量可能小于 4GB。对於 Windows® XP 64 位元和 Windows® Vista™ 64 位元搭配 64 位元 CPU 来说,不会存在这样的限制。
- 5. 尽管本主板提供无级频率调控,但不推荐用户超频使用。不同于标准 CPU 总线频率的非标准频率可能会使系统不稳定,甚至会损害 CPU 和主板。主板的处理器主频由跳线装置决定。
- 6. 当检测到 CPU 过热问题时,系统会自动关机。在您重新启动系统之前,请 检查主板上的 CPU 风扇是否正常运转并拔出电源线,然后再将它插回。为 了提高散热性,在安装 PC 系统时请在 CPU 和散热器之间涂一层导热胶。
- 7. 这款主板支持 ASRock AM2 Boost 超频技术。如果您在 BIOS 设置程序里启用该功能,内存性能将提升 12.5%,但是实际效果还与您所使用的 AM2 CPU 有关。启用这项功能将对芯片组 / CPU 进行超频。但是,我们无法保证所有 CPU/ 内存配置的系统稳定性。如果您启用 AM2 Boost 功能之后,系统变的不稳定,表明它可能不适合您的系统。您可以选择关闭该功能,以保证系统的稳定性。
- 8. 在将 SATAII 硬盘连接到 SATAII 接口之前,请阅读第 40 页的"SATAII Hard Disk Setup Guide"(SATAII 硬盘安装指南)调整您的 SATAII 硬盘 驱动器为 SATAII 模式。您也可以直接将 SATA 硬盘连接到 SATAII 接口。
- 9. USB2.0 电源管理在Windows® Vista™ 64 位元 / Vista™/XP 64 位元 / X P SP1 或 SP2/2000 SP4 系统下可正常工作。
- 10. WiFi/E 接头搭配华擎 WiFi-820.11g 或 820.11n 模块支持 WiFi+AP 功能,这个模块是易于使用的无线局域网 (WLAN) 适配器,方便您组建无线网路环境,享受无线网路的便利。请访问我们的网站了解华擎 WiFi-820.11g/820.11n 模块的相关更新。

华擎网站 http://www.asrock.com

简体中文

1.3 Windows® Vista™ Premium 2007和Basic的最低硬件 需求列表

购买我们的主板并计画使用 Windows® Vista™ Premium 2007 和 Basic 的系统整合商和用户,请您查阅下面的列表了解最低的硬件需求。

CPU	Sempron 2800+				
内存	512MBx2 双通道(Premium)				
	512MB 单通道(Basic)				
	256MBx2 双通道(Basic)				
显卡	支持DX9.0,带WDDM驱动程序				

- * 如果您在系统内存总容量为 512MB 时使用板载显卡,并且打算通过 Windows® Vista™ Basic 徽标验证,请将板载显卡的共享显示内存大小调整至 64MB。 如果您在系统内存总容量高于 512MB 时使用板载显卡,并且打算通过 Windows® Vista™ Premium 或 Basic 徽标验证,请调节板载显卡的共享显示内存大小至 128MB 或更高。
- * 如果您打算在这款主板上使用外接显卡,请在华擎网站 (http://www.asrock.com)查阅Premium Discrete需求。
- * 2007年6月1日之后,为了符合Windows®Vista™Premium 2007 徽标认证,所有Windows®Vista™系统必须满足上述最低硬件需求。

简 存 中 文

2. 主板安装

安全防范

安装主板时,注意以下安全防范:

- 1、设备要有良好的接地线,避免静电损害,进行安装前,请 先断开电源,否则会损坏主板。
- 2、为了避免主板上的组件受到静电损害,绝不要把主板径 直放到地毯等类似的地方,也要记住在接触主板前使用一 个静电手腕带或接触金属。
- 3、通过边缘拿住整块主板安装,切毋接触芯片。
- 4、在证明放掉静电后,方可进行安装。
- 5、当把螺丝钉放入螺丝孔用来将主板固定到机箱上时, 请不要过度拧紧螺丝!这样做很可能会损坏主板。

2.1 CPU 安装

步骤1:移动固定杆90°角解除插槽锁。

步骤2: 将CPU 直接放置在CPU 插槽上方,让有金三角标记的CPU 一角与插

槽上有小三角标记的一角对齐。

步骤3: 谨慎地将处理器插入插槽直到它安装到恰当的位置。



CPU 安裝都只有一个正确的方向, 为了避免损坏针脚, 请不要强迫将CPU 插入插槽中。

步骤 4: 处理器放置妥当后,按紧它并推下插槽固定杆来稳固处理器。推动固定杆到侧面的突起部分时会发出"答"的声响表明它被锁住了。

步骤5:安装处理器散热器。为了正确安装,请仔细阅读散热器厂商提供的

说明书。

简体中文

2.2 内存安装

此主板提供两个 240-针 DDRII (Double Data Rate,双倍数据传输速率) DIMM 内存插槽,并且支持双通道内存技术。为了配置双通道,您必须在 DDRII DIMM 内存插槽上安装两根**同样的**内存条(相同的牌子、速率、容量和芯片类型),以此激活双通道内存技术。否则内存将以单通道模式运行。




- 1. 不允许将 DDR 内存条插入 DDR II 插槽, 否则主板和 DIMM 有可能损坏。
- 2. 如果您仅安装了一根内存条或者两根不同的内存条,这不能激活双通道内存技术。

安装步骤:



请确保在添加或移走 DIMM 内存或系统部件之前切断电源适配器。

- 步骤1、 DIMM 插槽两端的起拔器向外扳开。
- 步骤 2 、 将每个 DIMM 插槽的凹口与 DIMM 内存上凸出部分对应,使凹口与凸出部分吻合,内存即能正确安装。

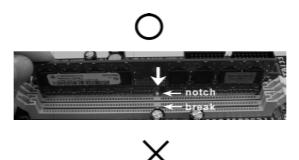





DIMM 内存只能以正确的方向安装。如果你以错误的方向强行将 DIMM 内存插入插槽,那将会导致主板和 DIMM 内存的永久性损坏。

步骤 3 、 将 DI MM 内存平稳地插入插槽直至两端卡子迅速而充分地归位以及 DI MM 内存完全就位。

2.3 扩展插槽 (PCI 以及 PCI Express 插槽)

此主板配备2个PCI插槽和2个 PCI Express插槽。

PCI 插槽: 用于安装 32 位的扩展 PCI 卡。

PCIE 插槽: PCIE1(PCIE x1 插槽)用来安装 PCIE x1 显卡,例如千兆网卡,SATA2

卡等。

PCIE2(PCIE x16插槽)用来安装PCIE x16显卡。

安装步骤:

- 1、在安装扩展卡之前,请确认已经关闭电源或拔掉电源线。在你安装之前,请阅读扩展卡的说明并完成必需的硬件设置。
- 2、移动机箱挡板,以便使用扩展槽。
- 3、选择一个扩展槽安装扩展卡,装进机箱并用螺丝固定。
- 4、确定接触正确,没有单边翘起的现象。

2.4 简易的多头显示功能

这款主板支持多头显示升级功能。搭配使用板载显卡和外接 PCI Express 显卡,即可轻松享受多头显示功能的便利。请参考如下步骤设置多头显示环境:

- 1. 将 NVIDIA® PCI Express 显卡安装到 PCIE2 (PCIE x16 插槽)。请查阅第 32 页了解正确的扩充卡安装步骤。
- 2. 将显示器的 D-Sub 输入线连接到这款主板 I/O 面板上的 VGA/D-Sub 接口。 将显示器的 D-Sub 输入线连接到 PCI Express 显卡上的 VGA/D-Sub 接口。 将显示器的 DVI-D 输入线连接到 PCI Express 显卡上的 VGA/DVI-D 接口。
- 3. 启动您的系统。按<F2>键进入BIOS设置。进入BIOS的"Share Memory" (共享内存)选项调节共享的内存容量为[16MB],[32MB],[64MB], [128MB]或者[256MB]即可开启板载VGA/D—Sub功能。请确保您所选择的数值小于系统内存的总容量。如果您不调节BIOS设置,那麽"Share Memory" (共享内存)的默认值为[Auto](自动),当您在这款主板上使用外接显卡时,板载VGA/D—Sub功能将无法启用。
- 4. 将板载显卡驱动程序安装到您的系统。如果您已经安装了板载显卡驱动程序,那麽您不需要再次安装它。
- 5. 设置多头显示功能。

支持 Windows® 2000/XP/XP 64 位元操作系统:

鼠标右键点击桌面,选择"Properties"(属性),然后选择"Settings"(设置)选项卡即可依照如下步骤调节多头显示的参数。

- A. 点击"Identify"(识别)按钮显示每台监视器上的大号数字。
- B. 在显示属性对话框上用滑鼠右键点击您想要设置为主监视器的监视器图标,然後选择"Primary"(主监视器)。当您通过扩充卡使用多头显示功能时,其中一台监视器将被设置为主监视器,其他监视器将被设置为副监视器。
- C. 选择被标识为 2 的监视器图标。
- D. 点击" Extend my Windows desktop onto this monitor"(将 Windows 桌面扩展到该监视器上)。
- E. 鼠标右键点击监视器图标,如果需要,请选择"Attached"(附加)。
- F. 为副监视器设置适合的"Screen Resolution"(屏幕分辨率)和"Color Quality"(颜色质量)。点击"Apply"(应用)或者"OK"(确定)应用这些新的数值。
- G. 重复步骤 C 到 E 设置那些被标识为 1,2 和 3 的监视器图标。

支持Windows® Vista™/Vista™ 64 位元操作系统:

右键点击桌面,选择"Personalize"(个性化)并选择"Display Settings"(显示设置)选项,然后您就可以依照如下步骤调节多头显示的参数。

- A. 点击数字"2"图标。
- B. 点击" This is my main monitor"(该设备是主显示器)和" Extend the desktop onto this monitor"(将桌面扩展到该显示器上)项目。
- C. 点击"OK"(确定)保存您的更改。

- D. 点击数字3,重复A至C步骤确定显示图标。
- 6. 使用多头显示功能。点击和拖动监视器图标以便与您想要使用的监视器的 物理设置匹配。监视器图标的布置决定了您从一台监视器移动项目到另一 台监视器的运动轨迹。

2.5 跳线设置

插图所示的就是设置跳线的方法。当跳线帽放置在针脚上时,这个跳线就是"短接"。如果针脚上没有放置跳线帽,这个跳线就是"开路"。插图显示了一个3针脚的跳线,当跳线帽放置在针脚1和针脚2之间时就是"短接"。







短接

开路 开路

接 脚

设定

PS2_USB_PW1 (见第2页第1项)





短接pin2 和pin3,就可以设置+5VSB(待机),使PS/2 或USB能唤醒系统。

注意: 选择+5VSB, 电源必须能提供+2 AMP 或更高的待机电流。

清除 CMOS

(CLRCMOS1,3针脚跳线) (见第2页第17项)





默认设置 清除CMOS

注意: CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 里的资料。在 CMOS 里的资料包括系统设置资讯,例如系统密码,日期,时间及系统设置参数。为了清除并重置系统参数到默认设置,请关闭电脑并拔掉电源线,然後用跳线帽短接 CLRCMOS1 上的 pin2 和 pin3 五秒钟。如果您需要再完成 BIOS 刷新时清除 CMOS,您必须首先启动系统,然後在您进行 CMOS 清除操作之前关闭系统。

2.6 连接头



此类连接头是不用跳线帽连接的,请不要用跳线帽短接这些连接头。 跳线帽不正确的放置将会导致主板的永久性损坏!

连接头

图示

说明

软驱接头

(33针 FLOPPY1) (见第2页第18项)





将标示红色斑纹的一边插入第1针脚(Pin1)

注意:请确保数据线标红色斑纹的一边插入连接器第1针脚(Pin1)的位置。

主 IDE 连接头(蓝色)

(39针 IDE1, 见第2页第7项)



蓝色端接到主板上

80 针的 ATA 66/100/133排线

注意:请查阅您的IDE 驱动器供应商提供的说明书了解详细资料。



(SATAII_1 (PORTO): 见第2页第11項) (SATAII_2 (PORT1): 见第2页第12項) (SATAII_3 (PORT2): 见第2页第13項) (SATAII_4 (PORT3): 见第2页第14項)



这里有四组 Serial ATAII (SATAII)接口支持 SATA 或 SATAII 硬盘作为内部储存设 置。目前 SATAII 界面理论上 可提供高达 3.0Gb/s 的数据 传输速率。



Serial ATA (SATA) 据线

(选配)



SATA 数据线的任意一端均可数 连接 SATA/SATAII 硬盘或者 主板上的 SATAII 接口。

Serial ATA (SATA) 电源线

(选配)



请将SATA电源线黑色的一端连接到SATA驱动器的电源接口。然后将SATA电源线白色的一端连接到电源适配器的电源接口。

USB 2.0 扩展接头

(9针 USB6_7)


(见第2页第16项)



除了位於 I/O 面板的六个默 认 USB 2.0 接口之外,这款 主板有一组 USB 2.0 接针。 这组 USB 2.0 接针可以支持 两个 USB 2.0 接口。

WiFi/E接头 (15针 WIFI/E)

(见第2页第20项)

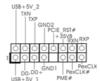

这个接头搭配华擎 WiFi-820. 11g 或 820.11n 模块支持 WiFi+AP 功能,这个模块是易于 使用的无线局域网(WLAN) 适配 器,方便您组建无线网路环境, 享受无线网路的便利。 DeskExpress 热插拔探测接头

(5针 IR1)

(见第2页第21项)



这个接头支持华擎 DeskExpress的热插拔探测功 能

内置的音频接头

(4 针 CD1)


(CD1 见第2页第23项)



可以通过CD-ROM, DVD-ROM, TV 调谐器或MPEG 卡接收音频 输入。

前置音频面板接头

(9针 HD_AUDIO1) (见第2页第24項)

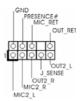


可以方便连接音频设备。




- 1. 高保真音频(High Definition Audio, HDA)支持智能音频接口检测功能 (Jack Sensing),但是机箱面板的连线必须支持 HDA 才能正常使用。请按我 们提供的手册和机箱手册上的使用说明安装您的系统。
- 2. 如果您使用 AC'97 音频面板,请按照下面的步骤将它安装到前面板音频接针:
 - A. 将Mic_IN(MIC)连接到MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R (RIN)连接到 OUT2_R,将 Audio_L (LIN)连接到 OUT2_L。
 - C. 将Ground(GND)连接到Ground(GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 仅用于 HD 音频面板。您不必将它们连接到 AC'97 音频面板。
 - E. 进入BIOS设置程序。进入Advanced Settings(高级设置)并选择Chipset Configuration(芯片组配置)。将Front Panel Control (前面板控制)选项由Auto(自动)设置为Enabled(启用)。
 - F. 进入Windows 系统。点击右下角任务栏上的图标进入Realtek HD Audio Manager(Realtek 高保真音频管理器)。 支持Windows® 2000/XP/XP 64 位元操作系统: 点击"Audio I/O"(音频输入/输出接口),点选"Connector Settings"(连接设置) ,选择"Disable front panel jack

detection"(关闭前面板插孔检测)并点击" OK" 保存更改。 支持Windows® Vista™/Vista™ 64 位元操作系统: 点击右上角的" Folder"(文件)图标 ,选择" Disable

front panel jack detection"(关闭前面板插孔检测)并点击" OK"保存更改。

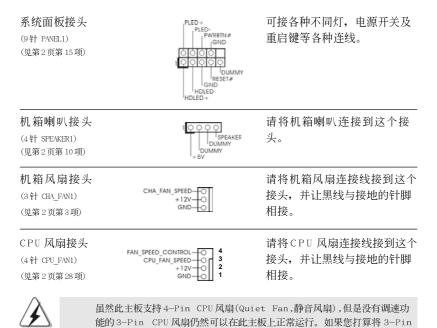

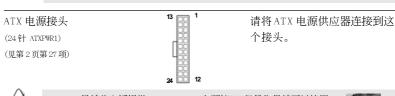

CPU 风扇连接到此主板的 CPU 风扇接口,请将它连接到 Pin 1-3。



虽然此主板提供24-pin ATX 电源接口,但是您仍然可以使用 13 传统的20-pin ATX 电源。为了使用20-pin ATX 电源,请顺著 Pin 1和Pin 3插上电源接头。



20-Pin ATX 电源安装说明

ATX 12V 电源接口 (4针 ATX12V1) (见第2页第2项)



请注意,必需将带有 ATX 12V 插头的电源供应器连接到这个插座,这样就可以提供充足的电力。如果不这样做,就会导致供电故障。


Pin 1-3 连接 ◀

3-Pin 风扇的安装





HDMI_SPDIF接头,提供SPDIF音频输出至HDMI显卡,支持将电脑连接至带HDMI的数字电视/投影仪/液晶显示器等设备。请将HDMI显卡的HDMI_SPDIF接口连接到这个接头。

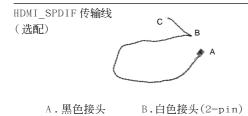

请将HDMI_SPDIF 传输线的黑色接头(A)连接至主板的HDMI_SPDIF接针。然后将HDMI_SPDIF传输线的白色接头(B或C)连接至HDMI显卡的HDMI_SPDIF接口。

C.白色接头(3-pin)



2.7 HDMI_SPDIF 接针连接指南

HDMI (High-Definition Multi-media Interface,高清晰多媒体接口)作为一种全数字影音标准,为任何兼容的数字影音源提供相互连接的接口,例如机顶盒,DVD 拨放机,A/V 接收机和兼容数字音频或视频的接收器 (例如数字电视)。一个完整的 HDMI 系统需要一块 HDMI 显卡和一块支持 HDMI 的主板 (带HDMI_SPDIF 接针)。该主板具备 HDMI_SPDIF 接针,提供 SPDIF 音频输出至HDMI 显卡,可将电脑连接至 HDMI 数字电视/投影仪/液晶显示器等设备。要使用这款主板的 HDMI 功能,请注意按如下步骤操作。

- 步骤1. 将HDMI 显卡安装到该主板的 PCI Express 显卡插槽。为了正确安装 HDMI 显卡,请查阅第32页的安装指南。
- 步骤2. 请将HDMI_SPDIF 传输线的黑色接头(A)连接至主板的 HDMI_SPDIF 接针(HDMI_SPDIF1,黄色,见第2页第19页)。



请确保按照相同针脚定义将 $\operatorname{HDMI_SPDIF}$ 传输线连接至主板和 $\operatorname{HDMI_SPDIF}$ 接针和 $\operatorname{HDMI_SPDIF}$ 传输线的针脚定义,请查阅第 38 页。关於 $\operatorname{HDMI_SPDIF}$ 接口的针脚定义,请查阅 $\operatorname{HDMI_SPDIF}$ 接口的针脚定义,请查阅 $\operatorname{HDMI_SPDIF}$ 接口的针脚定义,请查阅 HDMI 显卡厂商提供的用户手册。错误的连接有可能导致主板和 HDMI 显卡的永久性损坏。

步骤3. 将HDMI_SPDIF 传输线的白色接头(B或C)连接至HDMI 显卡的HDMI_SPDIF 接口。(HDMI_SPDIF 传输线有两个白色的接头(2-pin 和 3-pin)。请按照您安装的HDMI 显卡的HDMI_SPDIF 接口选择适合的白色接头。



白色接头 (2-pin)(I



白色接头 (3-pin)(C





切勿将HDMI_SPDIF 传输线的白色接头连接至HDMI 显卡或者其他显卡的错误接口。否则,主板和显卡有可能损坏。例如,此图显示的是将HDMI_SPDIF传输线连接至PCI Express 显卡的风扇接口的错误例子。请查阅显卡用户手册了解接口预先规定的用法。



- 步骤 4. 将 H D M I 显卡的 H D M I 输出端连接至 H D M I 设备 (例如高清晰电视)。请查阅高清晰电视和 H D M I 显卡厂商提供的用户手册了解详细的连接步骤。
- 步骤 5. 在您的电脑上安装 HDMI 显卡的驱动程序。

简体中文

2.8 SATAII Hard Disk Setup Guide (SATAII 硬盘安装指南)

在将 SATAII 硬盘安装到您的电脑之前,请仔细阅读下面的 SATAII 硬盘安装指南。 SATAII 硬盘的部分默认设置可能不是以最佳性能运行的 SATAII 模式。为了激活 SATAII 功能,请预先按照不同厂商的使用说明正确调节您的 SATAII 硬盘为 SATAII 模式;否则,您的 SATAII 硬盘在 SATAII 模式下可能无法运行。

Western Digital



如果短接第5针和第6针,将激活SATA 1.5Gb/s。

另一方面,如果您想激活 SATAII 3.0Gb/s,请从第5针和第6针移开跳线。

SAMSUNG



如果短接第3针和第4针,将激活SATA 1.5Gb/s。

另一方面,如果您想激活 SATAII 3.0Gb/s,请从第3针和第4针移开跳线。

HITACHI

请使用Feature Too1 (功能工具),一款在DOS 下可启动的工具,可切换各类ATA 功能。请访问HITACHI (日立) 网站了解详情:

http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm



上述例子仅供参考。对于不同厂商提供的不同 SATAII 硬盘,其跳线针脚的设置方法可能尽相同。请访问厂商网站了解更新资料。

2.9 Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII)硬盘安装

这款主板采用支持Serial ATA(SATA)/Serial ATAII(SATAII)硬盘和RAID 功能的NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430芯片组。您可以在这款主板上安装 SATA/SATAII 硬盘作为内部存储设备。本部分将指导您安装 SATA/SATAII 硬盘。

步骤1: 将SATA/SATAII 硬盘装入驱动器安装槽。 步骤2: 将SATA 电源线连接到 SATA/SATAII 硬盘。

步骤 3: 将 SATA 数据线的一端接到主板的 SATA/SATAII 连接器。

步骤 4: 将 SATA 数据线的另一端接到 SATA/SATAII 硬盘。

2.10 SATA / SATAII 硬盘的热插拔和热交换功能

此主板支持 SATA/SATAII 设备的热插拔功能。



注意

什么是热插拔 (Hot Plug) 功能?

如果 SATA/SATAI I 硬盘未经 RAID 配置过,并且系统处于通电和工作状态的情形下插入或者移走 SATA/SATAI I 硬盘,这就是热插拔。

什么是热交换 (Hot Swap) 功能?

如果 SATA 硬盘已经组成了 RAID1 或 RAID5 阵列,并且系统处于通电和工作状态的情形下插入或者移走 SATA/SATAII 硬盘,这就是热交换。

2.11 驱动程序安装指南

要将驱动程序安装到您的系统,首先请您将支持光盘放入光驱里。然后,系统即可自动识别兼容的驱动程序,并在支持光盘的驱动程序页面里依次列出它们。请依此从上到下安装那些必须的驱动程序。如此您安装的驱动程序就可以正常工作了。

简体中文

2.12 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® 2000 / XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您只想在不带 RAID 功能的 SATA / SATAII 硬盘上安装 Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64 位元, Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 位元,那麽您不需要制作 SATA / SATAII 驱动软盘。此外,您也不需要更改 BIOS,您可以直接在系统上安装 Windows® 2000,Windows® XP,Windows® XP 64 位元,Windows® Vista™,Windows® Vista™ 64 位元。

2.13 在带 RAID 功能的系统上安装 Windows® 2000 / XP / XP 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您想在SATA/SATAII 硬盘上使用RAID 功能安装 Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64 位元,Windows® Vista™或 Windows® Vista™ 不可能 64 位元操作系统,请根据您安装的操作系统按如下步骤操作。



在将 Windows® 2000 安装到您的系统之前,我们假设您的磁盘已经包含 SP4。如您的磁盘里没有 SP4,请访问如下站点了解制作 SP4 磁盘的正确步骤:http://www.microsoft.com/Windows2000/downloads/servicepacks/sp4/spdeploy.htm#the_integrated_installation_fmay

2.13.1 在带 RAID 功能的系统上安装 Windows® 2000 / XP / XP 64 位元

如果您想在带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64 位元,请按下面的步骤操作。

步骤1: 制作一张SATA/SATAII 驱动软盘。

- A. 在您的光驱里放入一张 A S R o c k 支持光盘引导系统开机。 (此时请勿将任何软盘插入软驱!)
- B. 在系统 POST 开机自检期间,按<F11>键,将会出现一个引导开机的驱动器 选项窗口。请选择 CD-ROM 作为引开机的驱动器。
- S. 当您在屏幕上看到这条信息:"Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?"意即"您想制作Serial ATA驱动程序磁盘吗?"请安<Y>键。
- 然后您会看到这样的信息:

Please insert a blank formatted diskette into floppy drive A: press any key to start

意即"请将空白软盘插入软驱 A:按任意键开始。

请将软盘插入软驱,按任意键。

E. 系统将开始格式化软盘并将 SATA/SATAII 驱动程序复制到软盘。

步骤 2: 设置 BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[RAID]。

步骤3: 使用"RAID Installation Guide"(RAID安装指南)设置RAID。

在您开始设置 RAID 功能之前,您需要查阅支持光盘里的 RAID 安装指南了解正确的设置。请查阅 BIOS RAID 安装指南的说明, 它位于支持光盘如下路径的文件里: ..\ RAID Installation Guide

步骤4: 在系统上安装 Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® XP 64 位元操作系统。

经过步骤 1 , 2 , 3 之後,您就可以开始安装 Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® XP 64 位元了。在开始设置 Windows® 之前,按 F6 键安装第三方 RAID 驱动程序。当遇到提示时,插入一张自制的 NVIDIA® RAID 驱动程序软盘。读取软盘后,可以看到驱动程序。根据您选定的模式和您安装的操作系统选择安装相应的驱动程序。

注意:

如果您已经在 IDE 硬盘上安装 Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® XP / Windows® XP / A GATAII 硬盘上运用(创建.转换,删除,或者修复)RAID 功能,您仍然需要首先将" SATA Operation Mode" (SATA 运行模式)设置为 [RAID]。然后,请参考 Windows RAID 安装指南的说明设置 RAID 功能,本说明位于支持光盘如下路径的文件里: ..\ RAID Installation Guide

2.13.2 在带 RAID 功能的系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您想在带 RAID 功能的 SATA/SATAII 硬盘上安装 Windows® Vista™, Windows® Vista™ 64 位元,请按下面的步骤操作。

步骤1: 设置BIOS。

- A. 进入BIOS SETUP UTILITY (BIOS 设置程序)→Advanced Screen (高级界面)→IDE Configuration (IDE配置)。
- B. 将"SATA Operation Mode"选项设置为[RAID]。

步骤2: 使用"RAID Installation Guide"(RAID 安装指南)设置

在您开始设置 RAID 功能之前,您需要查阅支持光盘里的 RAID 安装指南了解正确的设置。请查阅 BIOS RAID 安装指南的说明,它位于支持光盘如下路径的文件里:..\ RAID Installation Guide

简 存 中 文

步骤 3: 在系统上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

将 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘放入光驱内启动系统,然后按提示安装 Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统。当您看到" Where do you want to install Windows?" (您想安装 Windows 吗?)画面,请将 ASRock 支持光盘放入光驱,并点击左下角的" Load Driver"按钮载入 NVIDIA® RAID 驱动程序。NVIDIA® RAID 驱动程序位于支持光盘的如下路径:

- .. \ I386 \ Vista (针对 Windows® Vista™用户)
- .. \ AMD64 \ Vista64 (针对 Windows® Vista™ 64 位元用户)

之后,请将Windows® Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元光盘再次放入光驱内继续安装。

注意:

如果您已经在 IDE 硬盘上安装 Windows® Vista™ / Vista™ 64 位元并打算在 SATA / SATA II 硬盘上运用(创建,转换,删除,或者修复) RAID 功能,您仍然需要首先将" SATA Operation Mode"(SATA 运行模式)设置为 [RAID]。然后,请参考 Windows RAID 安装指南的说明设置 RAID 功能,本说明位于支持光盘如下路径的文件里: ..\ RAID Installation Guide

2.14 Untied Overclocking Technology 异步超频技术

这款主板支持Untied Overclocking Technology 异步超频技术。这意味著在超频时,由於固定了PCI/PCIE 总线,前端总线的超频拥有更多富余的空间,在您启用Untied Overclocking Technology 异步超频技术之前,请进入BIOS 里的"Overclock Mode"(超频模式)选项,并将它从[Auto](自动)设置为[CPU,PCIE, Async.]。经此更改之後,超频时 CPU 的前端总线将不再受约束, 同时 PCI 和 PCIE 总线处于固定模式,因此前端总线可以在更稳定的超频环境下运行。



在您使用异步超频技术之前,请查阅第28页了解可能的超频风险。

3. BIOS 信息

主板上的Flash Memory 芯片存储了BIOS设置程序。启动计算机,在机器开机自检(POST)的过程中按下<F2>键,就可进入BIOS设置程序,否则将继续进行开机自检之常规检验。如果须要在开机自检后进入BIOS设置程序,请按下
<Ctl> + <Alt> + <Delete>键重新启动计算机,或者按下系统面板上的重启按钮。功能设置程序储存有主板自身的和连接在其上的设备的缺省和设定的参数。这些信息用于在启动系统和系统运行需要时,测试和初始化元器件。有关BIOS设置的详细信息,请查阅随机支持光盘里的用户手册(PDF文件)。

4. 支持光盘信息

本主板支持各种微软视窗操作系统: Microsoft® Windows® 2000/XP/XP 多媒体中心/XP 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元。主板附带的支持光盘包含各种有助于提高主板效能的必要驱动和实用程序。请将随机支持光盘放入光驱里,如果计算机的"自动运行"功能已启用,屏幕将会自动显示主菜单。如果主菜单不能自动显示,请查找支持光盘内 BIN 文件夹下的 ASSETUP. EXE 文件并双击它,即可调出主菜单。

电子信息产品污染控制标示依据中国发布的「电子信息产品污染技术

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」,电子信息产品应进行标示,藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定,您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图 一

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明,请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
THIL THAT	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板 及其电子组件	x	0	0	0	0	0
外部信号连 接头及线材	Х	0	0	0	0	0

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T $\,$ 11363–2006 标准规定 的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T $\,$ 11363–2006 标准 规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注: 此产品所标示之环保使用年限,系指在一般正常使用状况下。